


Fiche Technique

9860

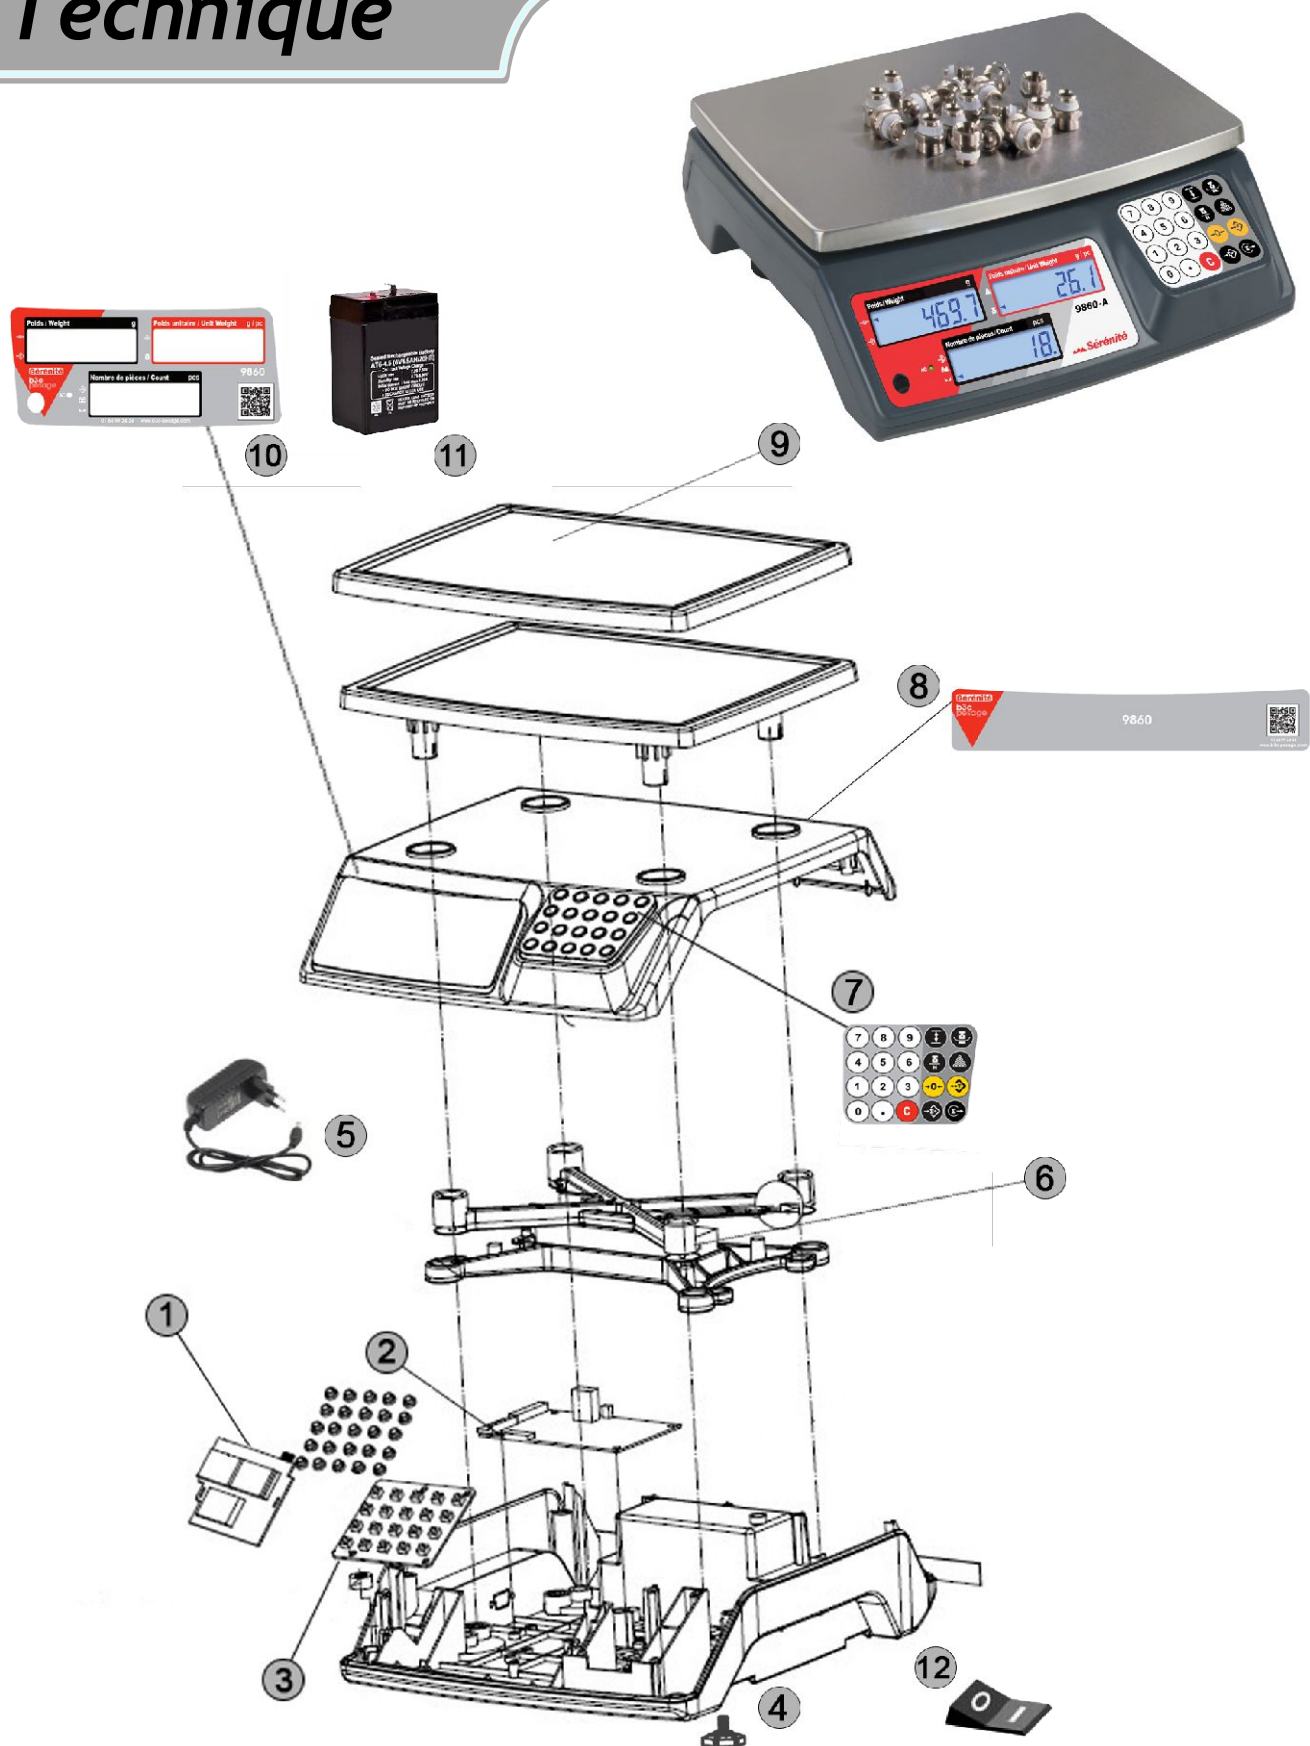

N°	Désignations	Références
1	Carte affichage LCD / LCD display card	30166
2	Carte principale CPU / CPU Complete mainboard	31501
3	Carte clavier / keypad	31703
4	Pied réglable / Leveling feet	30840
5	Bloc d'alimentation / Power supply <i>100-240V 50/60Hz 12V 1000mA</i>	618.12080
	Bloc d'alimentation UK / UK Power supply <i>100-240V 50/60Hz 12V 1000mA</i>	618UK-9
6	Capteur Zemic 9860 / 9860 Zemic Load cell – 3kg/0.1g <i>Capteur Zemic L6D-C3-5kg-0.4B-P</i>	106382
	Capteur Zemic 9860 / 9860 Zemic Load cell – 6kg/0.2g <i>Capteur Zemic L6D-C3-8kg-0.4B-P</i>	106383
	Capteur Zemic 9860 / 9860 Zemic Load cell – 15kg/0.5g <i>Capteur Zemic L6D-C3-20kg-0.4B-P</i>	106384
	Capteur Zemic 9860 / 9860 Zemic Load cell – 30kg/1g <i>Capteur Zemic L6D-C3-35kg-0.4B-P</i>	106385
7	Lexan clavier / Keypad Overlay	33017
8	Lexan arrière / Rear overlay	33019
9	Plateau inox / All stainless steel pan	021.018.092
10	Lexan avant / Front overlay	33016
11	Batterie / Battery <i>6V 4AH/20HR</i>	590.003
12	Interrupteur / Switch	20030009

**b3c
pesage**

Sérénité



Tel 01 64 99 34 34

Mail b3c@orange.fr

**8-10, bd des Alliés
91720 MAISSE (France)**

www.b3c-pesage.fr

