

**S30 - S30i néo**



## **Balance compacte**

**S30 néo**

**S30 i néo**

**MANUEL DE CALIBRATION..... Fr**

# CALIBRATION (plus de partie 6 p12)

## Etape N°1: réinitialisation des données usine

### Balance éteinte



(appuyer simultanément sur les 3 touches, maintenez la pression et mettre sous tension la balance)

Affichage **3.0001**

=> **0.0000 kg**

Eteindre la balance

## Etape N°2 Calibration

### Balance éteinte



(appuyer simultanément sur les 2 touches, maintenez la pression et mettre sous tension la balance)

Affichage **01**

TABLEAU DES VALEURS

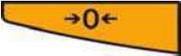
	3 kg	6 kg	15kg	30kg
Ligne 1	02	05	01	02
Ligne 2	0.0000	0.0000	0.000	0.000
Ligne 3	030000	060000	015000	030000

LIGNE 1

Avec la touche  , sélectionner la valeur (ligne 1).

Valider avec la touche  .

LIGNE 2

Avec la touche  , sélectionner la valeur (ligne 2).

Valider avec la touche  .

### LIGNE 3

Avec la touche  , changer la valeur (0..9). Pour changer de digit, utiliser la touche  .

Valider avec la touche  .

Press  key to change the value and press  to shift to the other digit. Press  to confirm.

## Affichage **- CAL -**

Valider avec la touche  .

## Affichage **on 0**

## Affichage **000003** (3kg)

Introduire la valeur de la masse de calibration (Unité : kg)

Avec la touche  , changer la valeur (0..9). Pour changer de digit, utiliser la touche  .

POSER LA MASSE SUR LE PLATEAU

Place the calibration weight on the pan.

Valider avec la touche  .

## **C-S PAn**

# PASS

Eteindre la balance

## Etape N°3 Contrôle de l'unité d'affichage

### Balance éteinte



IIIIIO



(a) (b) (c) (d) (e) (f)

- (a) unit **kg**      0 =off      1 =on
- (b) unit **lb**      0 =off      1 =on
- (c) unit **g**      0 =off      1 =on
- (d) unit **oz**      0 =off      1 =on
- (e) unit **PCS**    0 =off      1 =on
- (f) Enregistrement

	3 kg – 6kg	15kg – 30kg
	SX15	
Sans comptage Counting function off	001002	100000
Avec comptage Counting function on	0010 <b>12</b>	1000 <b>10</b>

Avec la touche  , changer la valeur (0..9). Pour changer de digit, utiliser la touche .

Valider avec la touche .

# ETEINDRE ET RALLUMER LA BALANCE

## CONFIGURATION DES PARAMETRES

### Advanced functions in Set-up Menu

(Plus de partie 4 P9)

#### A la suite de la calibration

Eteindre la balance



Avec la touche , changer la valeur (0..9). Pour changer de digit, utiliser la touche .

Valider avec la touche .

Valeur par défaut : 011003

Ton tableau est OK (P.17)

2						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	(a) Rétro-éclairage	0 = Automatique		1 = Sans interruption		2 = aucun rétro-éclairage
	(b) Filtre de stabilité	0 = Elevé		1 = Moyen		2 = bas
	(c) Rattrapage du zéro	0 = +/- 0d		1 = +/- 0.5d		2 = +/- 1d      3 = +/- 1.5d
(d) Auto-Off	0 = no		1 = 5min		2 = 10min      3 = 15min      4 = 30min	
(e) Zéro automatique	0 = +/- 0d		1 = +/- 1d		2 = +/- 2d      3 = +/- 3d      4 = +/- 4d      5 = +/- 5d	

# B3C pesage

Sérénité



2022



☎ 01 64 99 34 34

📠 01 64 99 33 55